


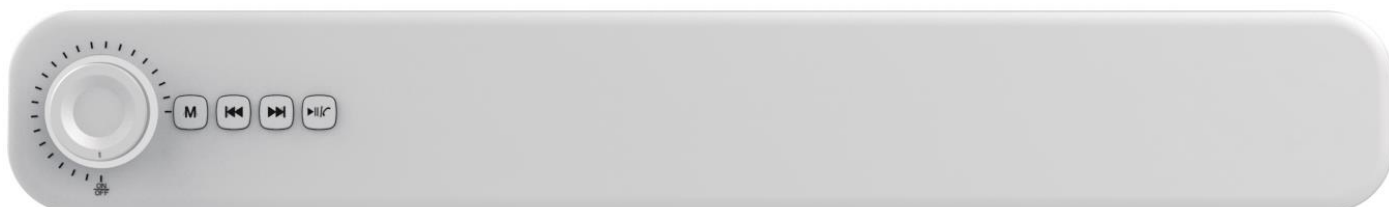


מדריך למשתמש
מקרן קול זעיר
Sound Bar-UM305



מבוא

תודה שבחרת ברמקול שלנו. קרא בעיון מדריך זה לפני שאתה משתמש במוצר.

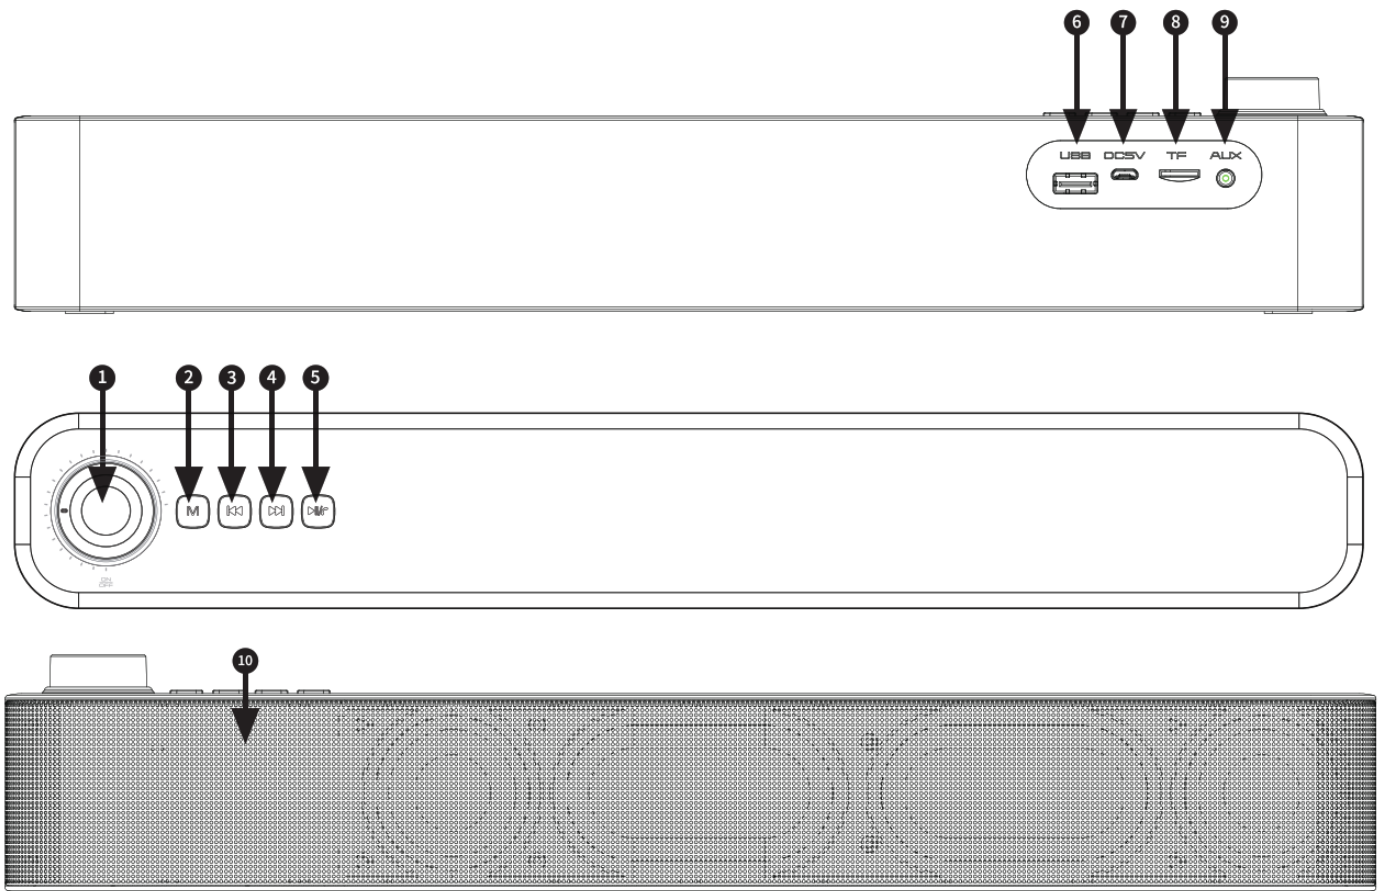

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| (1) הפעלה / כיבוי, עוצמת קול +/- | (2) מצב (TF/FM / USB / BT) |
| (3) רצועה קודמת / הרצה אחורה | (4) רצועה הבאה / מהירות |
| (5) נגינה / השהייה, שיחת טלפון | (6) חריץ התקן USB |
| (8) כרטיס זיכרון TF | (7) מיקרו USB DCV 5 |
| (9) Aux | |

טעינה

1. השתמש בכבל USB ובמתאם טעינה (5 V).
2. טען את המכשיר כשאתה שומע "low battery please charge", אחרת הרמקול יכבה אוטומטית.
3. אם המכשיר לא בשימוש לפרק זמן ממושך, דאג לטעון אותו לפחות פעמיים בחודש כדי להגן על הסוללה ולהאריך את חיי השימוש שלה.

הפעלה / כיבוי וכיוון עוצמת קול

הפעלה: העבר את הכפתור (1) ימינה, המכשיר יופעל.

כיבוי: העבר את הכפתור (1) שמאלה, המכשיר ייכבה.

כיוון עוצמת הקול: סובב את הכפתור שמאלה או ימינה על מנת להנמיך או להגביר את עוצמת הקול.

חיבור בלוטות'

פתח את חיפוש מכשירי הבלוטות' וחפש את שם המכשיר "Real Sound Bar-1" והתחבר.

שיחת טלפון בבלוטות' (ללא שימוש בידיים)

1. במצב BT בסמארטפון שלך, אתה יכול להתקשר או לענות לשיחה בלחיצה על כפתור נגינה /  .

2. במהלך שיחה, ניתן להגביר או להנמיך את עוצמת הקול.

3. יש ללחוץ לחיצה קצרה על הכפתור  כדי לסיים את השיחה.

4. יש ללחוץ לחיצה כפולה על הכפתור  כדי להתקשר בחזרה.

מוזיקה

1. נגינה / שהייה עצמאית  . אתה יכול לנגן / להשהות מוזיקה.

2. יש ללחוץ לחיצה ארוכה על  כדי להריץ מהר קדימה, ולחץ על  כדי להחזיר מהר אחורה.

3. יש ללחוץ פעם אחת על  כדי לעבור לרצועה הבאה, לחץ על  כדי לנגן את הרצועה הקודמת.

כרטיס זיכרון TF

כרטיס TF: הכנס את כרטיס ה-TF לתוך הנגן המיועד (8) ולאחר מכן לחץ על כפתור נגינה / השהייה.

הערה: קורא מסוג FAT32 עבור קבצים בגודל מרבי של 32 ג"ב.

התקן USB

הכנס התקן USB ישירות לתוך שקע ה-USB (6) ולאחר מכן תשמע "USB Mode" (מצב USB). המוזיקה בהתקן ה-USB תתחיל להתנגן אוטומטית.

הערה: קורא מסוג FAT32 עבור קובצי MP3 בלבד ובגודל מרבי של 32 ג"ב.

התקנים חיצוניים

אתה יכול להשתמש בקלט (9)  של הרמקול עם כבל שמתאים לחיבור לטלפון נייד / טאבלט / מחשב ביתי / טלוויזיה. לאחר מכן אתה תשמע "Line-In Mode" (כבל כניסה מחובר) כשהוא נמצאת בשימוש.

מצב FM

- יש ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור "M" כדי להיכנס למצב רדיו FM.
- חיפוש אוטומטי: לחץ על כפתור נגינה / השהייה  על מנת לבצע חיפוש אוטומטי של אות רדיו. לאחר שחיפוש התחנות הושלם, המכשיר יעבור אוטומטית לערוץ הראשון וינגן אותו.
- אחרי שחיפוש הערוצים הושלם, תן לחיצה קצרה על כפתור הבא  או הקודם  כדי להעביר בין תחנות.

4. עליך להשתמש בכבל Line-In / AUX IN או בכבל טעינה USB בתור אנטנה כדי שהרמקול יקלוט אות טוב יותר.

* הערה: צא לאזור פתוח כגון סביבת חוץ, חלון, מרפסת וכו' כשאתה משתמש במצב FM, והימנע מהפרעות ומאפקט הגנה מפני הסביבה.

חיבור TWS (חיבור שני רמקולים בו זמנית)

ניתן לחבר שני רמקולים מסוג Metro Real Sound Bar-1 בו זמנית:

1. תן לחיצה ארוכה על כפתור "M" באחד משני המכשירים כך שהמכשיר משמיע צליל. המכשיר מחפש כעת את המכשיר השני.
2. כשהמכשיר מצפצף שוב, הוא מציין שהצימוד בוצע בהצלחה. בנקודה זו, נורת ה-LED הכחולה ברמקול השני תהבהב במהירות ונורת ה-LED ברמקול הראשון תידלק באופן קבוע.
3. לאחר הצימוד, בצע את שיטות הצימוד בבלוטות' על מנת לחבר את המכשירים דרך בלוטות' למשדר. תן לחיצה ארוכה על "M" בשני המכשירים בו זמנית עד שתשמע "Bluetooth Mode" (מצב בלוטות'). כעת תהיה מסוגל לחפש את השם "Reas Sound Bar-1" במכשיר שלך ולהתחבר אליו. לאחר מכן הרמקולים יהיו מחוברים במצב TWS.

